


※ビスを取り、
天地を逆にして組み直す

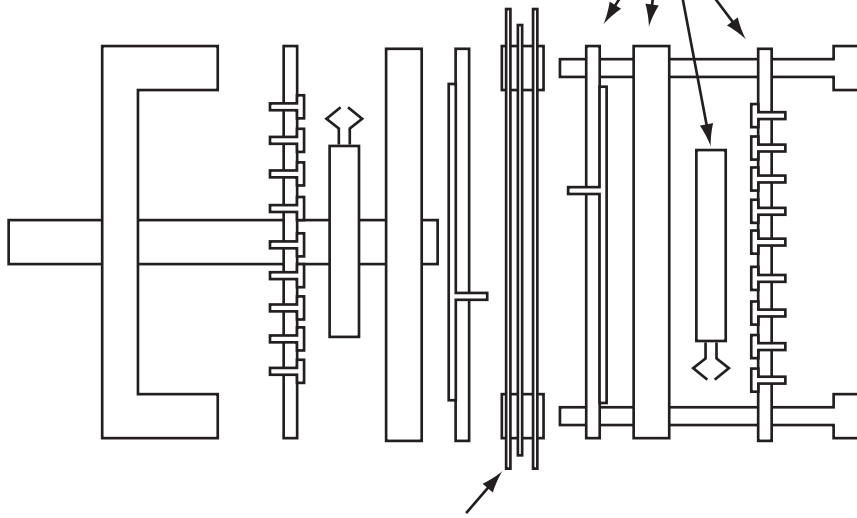

※銅箔をガラスファイバー紙でサンドイッチしたものを
シールド板代わりにセット。銅箔が金属面に触れない
ように工夫する